



ESHOOTER FLARE CUBE Mono

Sledovací jednotka

Uživatelská příručka

V1.0



Přehled produktů


Vážení zákazníci,


Děkujeme, že jste si zakoupili náš FLARE. Abychom vám pomohli lépe ji používat, připravte si laskavě před použitím tento návod a nezapomeňte jej dobiře uschovat.

Balení obsahuje: 1 x jednotka Flare Tracer, 1 x adaptér (M14+CCW na M11+CW), 1 x typ C

Nabíjecí kabel, 1 x imbusový klíč (Podpora bílých kuliček/zelených stopovacích kuliček/zelatinových kuliček).

Zavedení trasovací kuličky:

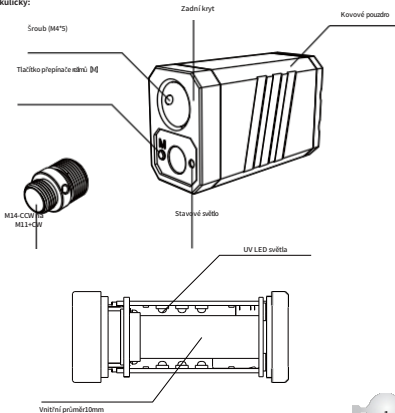


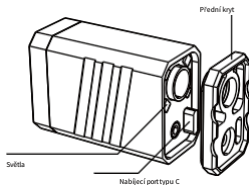

Specifikace produktu

Model výrobku	V801	Jmenovitý příkon	5V $\overline{0,5A}$
Velikost	60,5 x 37,8 x 25,5	Pohotovostní proud	<6 μA
Hmotnost	75 g	Pracovní proud	<800mA
Materiál pouzdra	Kov	Doba používání	≤5h
Teplotní zůllost	-20 °C – 60°C	Doba pohotovostního režimu	≥3 měsíce
Kapacita baterie	340mAh	Věk uživatele	14 +

Pokyny

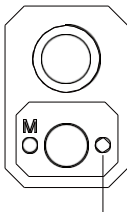


Stavová kontrolka

Při každém stisknutí tlačítka přepínání režimů [M], se přepne funkce a střídavě se přepínají 4 režimy.


Stavová kontrolka	Režim	Stav
	Plamen	
	Sledovací zařízení s plamenem	
	Tracer	
Dvakrát se mihne	Vypnout	

Poznámky k instalaci

Ujistěte se, že vnitřní hlaveň pistole nepřesahuje závit hlavně o 10 mm, jinak nebude správně fungovat.

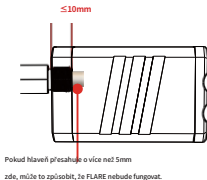

Při instalaci pistole s vnitřní hlavní M11+ musíte použít adaptér M14- na M11+ a k utažení adaptéru použijte imbusový klíč.



Upozornění k výrobku

Sleep&Active

Pokud FLARE nepracuje po dobu 5 minut, automaticky přejde do režimu spánku a protřepáním výrobku jej opět aktivujete. (Aktivní vypnutí nelze aktivovat zatřesením).

Nabíjení

Nabíjecí port typu C podporuje pouze napájení stejnosměrným napětím 5 V, k nabíjení používejte běžnou nabíječku mobilních telefonů nebo powerbanku; Při nabíjení vždy svítí červená kontrolka. Při plném nabití vždy svítí zelená kontrolka. Plné nabití trvá přibližně 2 hodiny.

Nízký stav baterie

Pokud je napětí baterie příliš nízké, pracovní kontrolka bliká červeně, což je důvodem, proč je baterie příliš nízká.

upozornění na vybitou baterii, nabíjte ji včas!

Varování

- Po dlouhodobém používání otřete vnitřní trubici FLARE, aby nedošlo k ovlivnění používání.
- Vnitřní část je choullostivá, nerozebírejte ji prosím sami.
- Není možné používat během nabíjení, odpojte prosím napájení a znovu spustte.
- Po zapnutí se nedívejte přímo na světla RGB, aby nedošlo k poškození očí!
- Je zakázáno zlovolně používat vysílač k přímému ozařování lidských očí a

ESHOOTER nenese odpovědnost za škody tím způsobené!

- Pokud vysílač nepoužíváte, včas jej vypněte. Pokud se baterie nenabíjí déle než 3 měsíce, může dojít k nadměrnému vybití baterie a její životnost se sníží nebo dokonce poškodí.
- Je zakázáno házet ji do ohně, protože baterie ve světlém zářiči může explodovat.

a znečistit životní prostředí.



Prohlášení o toxických a zdraví škodlivých látkách

Části	Toxické a nebezpečné látky nebo prvky					
	Plumbum (Pb) Pluminium	Rtuť (Hg) Rtuť (Hg)	Kadmium (Cd) Kadmium	Chromát (Cr6+)	Polybromované bifenyly (PBB)	Poly- bromované difenylethery (PBDE)
Plasty						
Kov	✗					
DPS	✗					
Ostatní	✗					

 Uvádí, že obsah toxických a škodlivých látek ve všech homogenních materiálech součásti je nižší než požadavek uvedený v SJ/T-11363-2006 (Podmínky pro toxické a škodlivé látky v elektronických výrobcích) .

✗ Označuje, že obsah toxické nebo nebezpečné látky alespoň v jednom homogenním materiálu součásti překračuje limitní hodnotu požadovanou normou SJ/T11363-2006.

Tento výrobek splňuje požadavky RoHS na ochranu životního prostředí: V současné době neexistuje na světě vyspělá technologie, která by dokázala nahradit nebo snížit obsah olova v elektronické keramice a slitinách mědi.

FC CE RoHS



Záruční list

Jméno : _____

Telefonní číslo : _____

E-mail : _____

Adresa : _____

Model položky : **FLARE Mono** _____

Inspektor : _____

Datum výroby : _____

Poprodejní politika

uschovejte si prosím tento záruční list, doklad o koupi a obal výrobku. Předložte je při požadavku na poprodejní servis.

1. FLARE má 6 měsíců záruční servis od data nákupu.
2. Pokud se při běžném provozu zjistí jakýkoli problém s kvalitou (ne poškození způsobené člověkem) a výrobek nebyl rozebrán neautorizovaným technikem, je výrobek zdarma vyměněn v prvních 30 dnech od data zakoupení.
3. Během záruční doby, pokud je při běžném provozu zjištěna závada v kvalitě, je poskytována bezplatná oprava po kontrole a ověření výroby autorizovanými technikami. Záruční servis nezahnuje náklady na dopravu a servis od dveří ke dveřím.
4. Záruka zaniká za níže uvedených okolností, bezplatná oprava již není poskytována, pokud,
 - 4.1 Uživatel nedodržel a) v o d k použití, nesprávnou instalaci, skladování a používání, které vedou k selhání nebo poškození výrobku.
 - 4.2 Jakékoli poškození způsobené vyšší mocí.
 - 4.3 Selhání nebo poškození výrobku způsobené jeho demontáží nebo úpravou provedenou neoprávněnou osobou.
- 4.4 Není dodán záruční list nebo doklad o koupi.
- 4.5 Uplynula záruční doba.
5. Záruční servis bude odmítnut, pokud nebude předložen originál záručního listu, záznam o opravě nebude odpovídat skutečnosti, bude provedena jakákoli změna nebo nebude uznán popis na záručním listu.

UPOZORNĚNÍ FCC

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
- (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů,

může vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a sledováno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací.

Neexistuje však žádná záruka, že se rušení v konkrétní instalaci nevyskytne.

Které lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil

odstranit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
 - zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
 - připojit zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ve kterém je připojen přijímač.
- připojení.

→ Poradte se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

Zařízení bylo vyhodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení rádiovým vlnám. Zařízení lze používat v podmínkách přenosné expozice bez omezení.



FLARE CUBE Mono



www.eshooter-world.com



Podívejte se na video

E-SHOOTER TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO.,LTD.

Galaxy World Phase I Tower A, No.1 Yabao Road, Longgang District, Shenzhen, Čína 0086 0755 84503091

support@eshooter-world.com www.eshooter-world.com

world.com



EShooter_Tech

Eshooter_Tech



Eshooter_Tech



E - shooter

