




ESHOOTER

FLARE SMOKY BT
TRACER UNIT

USER MANUAL

V1.1.2

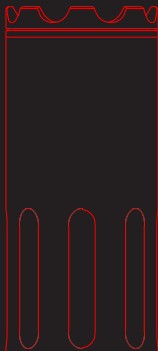


Přehled produktů

Vážení zákazníci

děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt FIARE. Abychom vám pomohli ji lépe používat, připravte si laskavě před použitím tento návod a nezapomeňte jej uchovávat.

Balení obsahuje: 1 x jednotka Flare Tracer, 1 x adaptér (W14-CCW na W11(CW)), 1 x nabíjecí kabel typu C, 1 x imbusový klíč, 2 x gumový kroužek, 1 x gumová zátka.

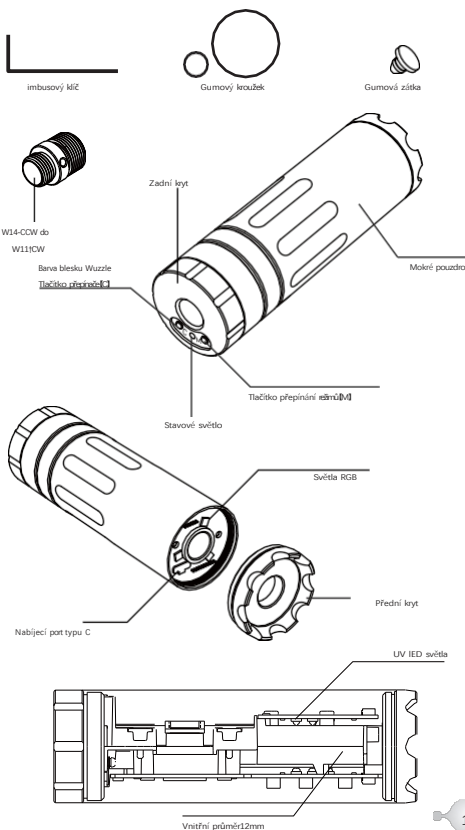

Návod k doplnění esenciálního oleje

1




20 ml
Esenciální olej




Otevřete láhev tak, že jemně stisknete uzávěr a otočíte jím proti směru hodinových ručiček.

2

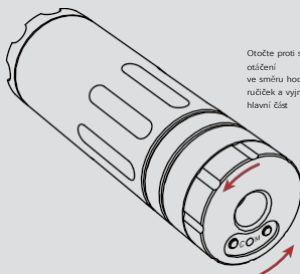

Otočte proti směru otáčení ve směru hodinových ručiček a vyjměte hlavní část.

3

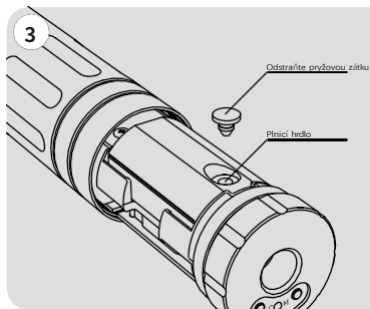


Odstraňte pryžovou zátku

Plnicí hrdlo

4

Jemně stiskněte láhev
Naplněte esenciálním olejem
(naplníte asi 4 ml).

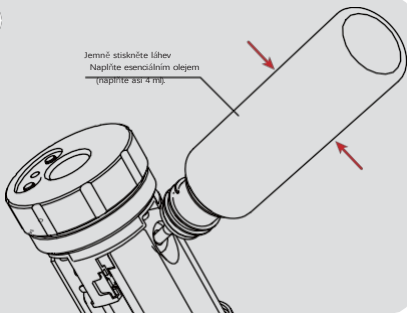

ZŘEKnutí SE ODPOVĚDNOSTI OHLEDNĚ ESENCIÁLNÍHO OLEJE PRO KOUŘOVOU STOPOVACÍ JEDNOTKU FLARE

Používejte pouze oficiálně dodávané esenciální oleje od společnosti ESHOOTER. Tyto exkluzivní oleje byly certifikovány jako netoxické a neškodné na základě testů MSDS.

Nádržka na olej je vyrobena z korozi-vzdorného materiálu PCTG a je určena výhradně pro použití certifikovaných esenciálních olejů společnosti ESHOOTER.


Společnost ESHOOTER nenese odpovědnost za jakékoli poškození výrobku, zranění osob nebo právní důsledky vyplývající z použití olejů pro e-cigarety nebo jiných tekutin z neautorizovaných nebo neznámých zdrojů.

Společnost ESHOOTER si vyhrazuje právo podniknout právní kroky proti jakýmkoli nezákonným nebo neregulárním zjevnostem způsobeným nesprávným používáním jiných liquidů, hanobením nebo jiným znevažováním naší společnosti.

Varování

Návod k použití jednotky Flare Smoky Tracer:


1. Tipy pro plnění: Pro první použití stačí 90% naplnění, které vydrží přibližně 10000 výstřelů.
2. Údržba: Po každých 2-3 tisících výstřelech se může na vnitřní trubce světelného zářiče objevit olejová skvrna, vyčistěte ji, abyste zajistili stabilní výkon.
3. Ošetření při abnormálním nahromadění oleje: Pokud se olej hromadí uvnitř předního krytu, zkontrolujte, zda jsou přední a zadní kryt nainstalovány na svém místě.
4. Běžné jevy v kouřovém režimu: V prvních 1-2 kolech se nemusí objevit žádný kouř, což je normální proces zahřívání. Pokud se kouř neobjevuje nepřetržitě:
 - A. Zkontrolujte, zda není zablokován otvor kontrolky a přívod vzduchu do dmychadla.
 - B. Zkontrolujte, zda je v nádrži dostatek olejů.
5. Nelze používat během nabíjení, odpojte napájení a znovu spustte.
6. Je zakázáno zlovině používat vysílač k přímému ozařování lidských očí a společnost ESHOOTER nenese odpovědnost za škody tím způsobené!
7. Pokud vysílač nepoužíváte, včas jej vypněte. Pokud se baterie nenabíjí déle než 3 měsíce, může dojít k jejímu nadměrnému vybití a zkrácení nebo dokonce poškození její životnosti.
8. Je zakázáno vyhazovat ji do ohně, protože baterie ve světelném zářiči může explodovat a znečistit životní prostředí.

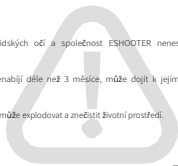

Specifikace výrobku

Model výrobku	V900	Jmenovitý příkon	5V $\square$ 0,5A
Velikost	126 x 38 (p) mm	Proud v pohotovostním režimu	<6 μ A
Hmotnost	105 g	Pracovní proud	<800mA
Materiál pouzdra	Wetal	Doba používání	$\leq$ 6h
Teplota Rage Kapacita baterie	-20 $^{\circ}$ C – 60 $^{\circ}$ C	Doba pohotovostního režimu	$\geq$ 3měsíce
	740 mAh	Věk uživatele	14 $\uparrow$

Pokyny

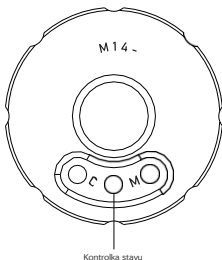

Pokaždé, když stisknete tlačítko přepínání režimů [M] pro přepnutí funkce, dlouhým stisknutím zapnete kouřovou funkci.

Kontrolka stavu	Režim	Stav
Fialové světlo bliká 1krát za sekundu	Wuzzle Flash	
Zelené světlo bliká 1krát za sekundu	Tracer mith Wuzzle Flash	
Modré světlo bliká 1krát za sekundu	Tracer	
Bílé světlo bliká 1krát za sekundu	Poměr stopovacích prvků	
Fialové světlo bliká 2krát za sekundu	Wuzzle Flash(Smoke)	
Zelené světlo bliká 2krát za sekundu	Tracer mith Wuzzle Flash $\uparrow$ Kouř	
Modré světlo bliká 2krát za sekundu	Tracer $\uparrow$ Kouř	
Bílé světlo bliká 2krát za sekundu	Poměr stopovacích látek $\uparrow$ Kouř	
Červené světlo bliká 2krát	Vypnout	
Červené světlo bliká	Baterie je vybitá	
Červené světlo sítí	Nabíjení	
Svítí zelené světlo	Plně nabitó	



Při každém stisknutí tlačítka přepínání barev [C] pro přepnutí nové barvy 9 barev Cycle přes Poznámka: Při přepínání barev se nedívejte přímo na korálky lampy RGB.		
Světla RGB	Popis funkce	Stav zobrazení
	Zobrazuje aktuální barvu, když je režim nastaven na Wuzzle Flash nebo Tracer mih Wuzzle Flash.	
		
		
		
		
		
		
		
 Zobrazuje 8 barev cyklus mhen mode is smitshed na Wuzzle Flash nebo Tracer s Wuzzle Flash		

Upozornění na produkt

Spánek a aktivní

Pokud FLARE nepracuje po dobu 5 minut, automaticky přejde do režimu spánku a protřepáním výrobku jej opět aktivujete. (Aktivní vypnutí nelze aktivovat zatřesením).

Nabíjení

Nabíjecí port typu C podporuje pouze napájení stejnosměrným napětím 5 V, k nabíjení používejte běžnou nabíječku mobilních telefonů nebo powerbanku; Při nabíjení vždy svítí červená kontrolka. Při plném nabití vždy svítí zelená kontrolka. Plné nabití trvá přibližně 2 hodiny.

Upozornění na vybitou baterii


Když je baterie vybitá, pracovní kontrolka začne blikat červeně, což je upozornění na vybitou baterii, nabijte ji prosím včas!

Poznámky k instalaci

Ujistěte se, že vnitřní hlaveň pistole nepřesahuje závit hlavně o 10 mm, jinak nebude správně fungovat.

Pokud zde ústí přesahuje o více než 5 mm, může to způsobit, že FLARE nebude fungovat.

Při instalaci pistole s vnitřní hlavní M11+ musíte použít adaptér z M14 na M11+ a adaptér utáhnout pomocí imbusového klíče.

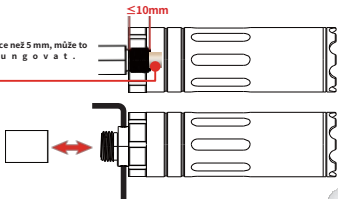



Návod k použití



1. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci

Vyhledáním "ESHOOTER" v App Store nebo Google Play, můžete také naskenovat QR kód, který poskytujeme.

2. Připojte se ke svému zařízení

Ujistěte se, že je vaše zařízení nabitě, a otevřete aplikaci, poté klikněte na "FLARE SMOKY" a přejděte do jejího rozhraní, klikněte na zařízení

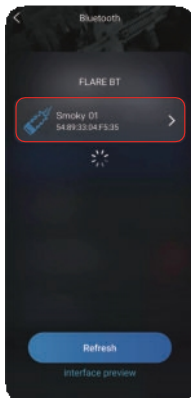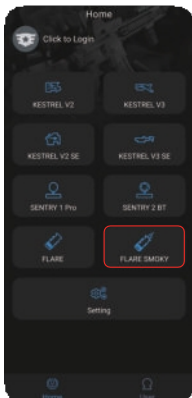

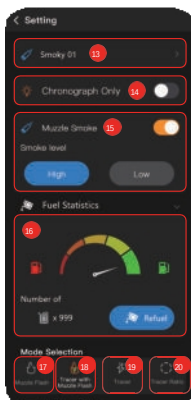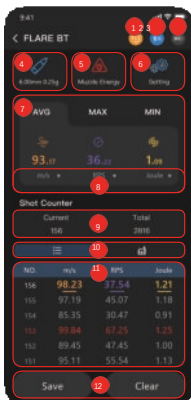

1. Záznam o historii

Kliknutím na  zkontrolujte záznamy o historii.

3. Napájení baterie

Zde zkontrolujte stav nabití baterie. Když je baterie vybitá, včas ji nabijte.

4. Možnosti BBs

Klikněte na  pro úpravu průměru a hmotnosti.



2. Připojení Bluetooth

Klepnutím na  vyhledejte položku "FLARE BT" a připojte se. Pokud je signál Bluetooth slabý, přiblížte se k jednotce a připojte ji.

5. Energie z tlamy

Klikněte na  pro úpravu omezeného dosahu kinetické energie.



6. TraCer Setting (Nastavení traCeru)

7. Rychlost výstřelu, rychlost střelby, průměrná kinetická energie, maximální a minimální zobrazená hodnota

8. Přepínač jednotek ústové rychlosti, přepínač jednotek ROF, jednotka energie přepínání

9. Počítadlo výstřelů
10. Zobrazení a přepínání dat
11. Přístrojový panel v reálném čase
12. Funkce ukládání a vymazání dat
13. Přizpůsobení názvu Bluetooth
14. Funkce chronografu (Poznámka: Tato funkce nebude mít po zapnutí sledovací a plamenný efekt.)
15. Úroveň kouře
16. Statistika paliva
17. Záblesk z tlamy
18. Tracer s bleskem z tlamy
19. TraCer
20. TraCer Poměr



V tomto režimu lze lépe nastavit trajektorii kuliček. Po zapnutí se kuličky zbarví podle vašeho nastavení intervalu (od 1 do 10).

Přizpůsobte si barvu plamene podle svého nastavení.



22. Doporučený jednobarevný režim

23. Dynamická barva

Stejně jako výše lze upravit pořadí dynamických barev (lze je odstranit nebo přidat) a časový interval (od 0,5 do 2 s).



24. Nastavení jasu záblesku z tlamy

Posouváním ukazatele průběhu doleva a doprava upravte jas plamene.


25. Režim testu snímače

hecuje světla ve funkční nebo nefunkční poloze. Zkontrolujte, zda světla fungují správně.

26. Verze

27. Resetování

Klepnutím obnovíte všechna nastavení.

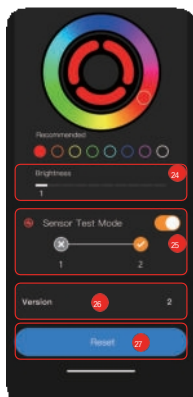

Prohlášení o toxických a nebezpečných látkách

Části	Toxické a nebezpečné látky nebo prvky					
	Plumbum (Pb)	Rtuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Chrom VI (Cr6+)	Polybromované bifenyly (PBB)	Polybromované difenylethery (PBDE)
	Plutonium (Pu)	Rtuť (Hg)	Kadmium (Cd)	Chrom VI (Cr6+)	PBB	PBDE
Plastik	●	●	●	●	●	●
Kov	×	●	●	●	●	●
PCB	×	●	●	●	●	●
Ostatní	×	●	●	●	●	●

● Uvádí, že obsah toxických a škodlivých látek ve všech homogenních materiálech součásti je nižší než požadavek v SJ/T-11363-2006 «Podmínky pro toxické a škodlivé látky v elektronických výrobcích».

× Označuje, že obsah toxických nebo nebezpečných látek je alespoň v jednom homogenním materiálu součásti vyšší než limitní požadavek podle SJ/T11363-2006. tento výrobek splňuje požadavky na ochranu životního prostředí RoHS: V současné době neexistuje na světě vyspělá technologie, která by dokázala nahradit nebo snížit obsah olova v elektronické keramice a slitinách mědi.

FCC FCC ID:
2A9XN-V700

CE RoHS



R 214-240542



UPOZORNĚNÍ FCC

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
- (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.
POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací.

Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Které lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil odstranit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.
- zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- připojit zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.

Poradte se s prodejcem nebo zkušeným rozhlasovým/televizním technikem.
Zařízení bylo vyhodnoceno jako vyhovující obecným požadavkům na vystavení rádiovým vlnám. Z a ř í z e n í lze používat v podmínkách přenosné expozice bez omezení.

Poprodejní politika

Tento záruční list, doklad o koupi a obal výrobku řádně uschovejte. Předložte je při požadavku na poprodejní servis.

- 1.** Společnost FLARE poskytuje záruční servis po dobu 6 měsíců od data nákupu.
- 2.** Pokud se při běžném provozu zjistí jakýkoli problém s kvalitou (ne poškození způsobené člověkem) a zároveň výrobek nebyl rozebrán neautorizovaným technikem, je výrobek zdarma vyměněn v prvních 30 dnech od data nákupu.
- 3.** Pokud se během záruční doby vyskytne v běžném provozu závada v kvalitě, je po kontrole a ověření výroby autorizovaným technikem poskytována bezplatná oprava. Záruční servis nezahrnuje náklady na dopravu a servis od dveří ke dveřím.
- 4.** Záruka zaniká za níže uvedených okolností, bezplatný servis opravy se již neposkytuje, pokud:
 - 4.1** Uživatel nedodržuje návod k obsluze, nesprávná instalace, skladování a používání, které vedou k poruše nebo poškození výrobku.
 - 4.2** Jakékoli poškození způsobené vyšší mocí.
 - 4.3** Selhání nebo poškození výrobku způsobené demontáží nebo úpravou neautorizovaným technikem.
 - 4.4** Není dodán záruční list nebo doklad o koupi.
 - 4.5** Záruční doba vypršela.
- 5.** Záruční servis bude odmítnut, pokud nebude předložen originál záručního listu, záznam o opravě nebude odpovídat skutečnosti, jakákoli změna nebo neuznaný popis na záručním listu.

Záruční list

Název : Záruční list _____

Telefonní číslo : _____

E-mail : _____

Adresa : _____

(Položka) (Model : **FLARE SMOKY BT**) _____

Inspektor : _____

Datum výroby : _____



ESHOOTER

FLARE SMOKY BT TRACER UN IT



ESHOOTER App



www.eshooter-world.com



Podívejte se na video

E-SHOOTER TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO.,LTD.



No.1 Yabao Road, Longgang District, Shenzhen, Čína 0086 0755 84503091



support@eshooter-world.com

MMMLSHOOTER-WORLD.COM



EShooter_Tech



Eshooter_Tech



Eshooter_Tech



E - střelec