

The background of the page is black and features several large, abstract, light-gray geometric shapes. These shapes are primarily triangles and polygons of various sizes, some of which are nested or overlapping, creating a modern, architectural feel. The shapes are positioned in the upper right and lower left areas, leaving the central space for the text.


KESTREL^{VR} SE

Příručka pro Instrukci V1.0

OBSAH

Specifikace	P1
Vlastnosti výrobku	P1
Upozornění	P1
Kontrolní seznam	P2
sady nástrojů	P2
Přehled výrobku	P3
Příprava na instalaci Pokyny k	P5
instalaci Poznámky k instalaci	P5
Návod k použití	P8
Záruční list	P16
Poprodejní politika	P16
Upozornění	P17
Více na	P18

Specifikace

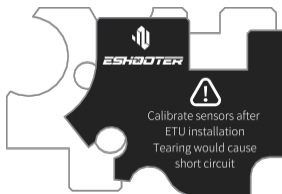

Rozsah napětí Proud	3,75 V—17 V
Rozměry (d/š/v)	17mA
Hmotnost výrobku	47,4 x 28,7 x 13,5 (mm)
Teplotní rozsah Vlhkost	27.6g
	-15°C—50°C
	≤80%

Vlastnosti výrobku

- Kestrel je modul ETU s bezdrátovým připojením Bluetooth.
- S Kestrel, můžete nastavit parametry svého AEG z mobilní aplikace ESHOOTER (Android a iOS).
- Kestrel je kompatibilní se standardní převodovkou Tokyo Marui V2.
- Ta je kompletně předpřipravena pomocí konektoru T-plug.
- Nový zážitek ze střelby: ROF, předsklopení, aktivní brzdění atd.
- Nejvyšší mezní napětí baterie je 17 V (LiPo/LiFe, 4 články, 14,8 V).

Upozornění

1. Pro instalaci Kestrelu do vašeho AEG jsou nutné příslušné technické dovednosti.
2. Aby nedošlo k poškození, přečtete si před instalací tento návod k použití.
3. Vaše zařízení AEG může být poškozeno zkratem nebo nesprávným připojením baterie, na které se nevztahuje záruka. Mohlo by to dokonce způsobit požár nebo výbuch baterie.
4. Pokud je váš AEG po dobu jedné hodiny nečinný, přejde Kestrel do režimu spánku. K opětovnému spuštění je nutné připojení baterie.
5. Po použití AEG odpojte baterii, protože Kestrel si udržuje malou spotřebu energie, i když není v provozu.
6. Nepřipojujte baterii, pokud AEG mříží na vás, ostatní nebo na jiné tvory.
7. Kestrel sami neopravujte ani neopravujte. Vyvarujte se ponoření do jakéhokoli druhu kapaliny a nepřibližujte se k zařízením vystaveným tepelnému šoku.

Kontrolní seznam nástrojů



Květ švestky
kovové těsnění

*2ks



0,2 mm :
(DIAW 6mm
[ID 3,2mm
[THK 0,2mm)
*2ks



0,3mm :
(DIAW 6mm
[ID 3,2mm
[THK 0,3mm)
*8ks



0,5mm :
(DIAW 6mm
[ID 3,2mm
[THK 0,5mm)
*8ks



Samolepka s výběrovou
deskou*1



Deans-T*1
trubička*2



Tepelně smršťovací



W2x4screm*2ks

Přehled produktů


DeteKce spouštěče: Zkontrolujte pohyb spouště fyzicky tlačítek, dosáhlo se vysoké přesnosti ovládání.




DeteKce režimu: Využívají vyšší přesnost a odolnější infračervený signál. senzory pro detekci a smitch režimy.



Stavové světlo: Modré světlo bliká znamená odpojení, rozsvícení modrého světla znamená připojení.

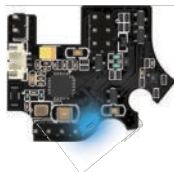


DeteKce zubů osy: Pomocí infračervených senzorů pro kontrolu zubů osy převodovky se dosáhlo vysoké přesnosti kontroly.

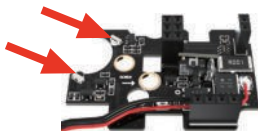

Příprava na instalaci

1. Dodržujte všechny postupy bezpečnostních opatření, abyste zabránili poškození vašeho AEG, bez ohledu na to, jak jste zkušeni.
2. Instalace převodovky Kestrel vyžaduje dobrou technickou znalost mechanismu převodovky. Důrazně se doporučuje, aby instalaci prováděli příslušné technické osoby. Na případné škody způsobené nesprávným použitím nebo nesprávnou instalací se nevztahuje záruka.
3. Kestrel nepodporuje převodovku s nekonečným kroutícím momentem.
4. Naneste pouze tenkou vrstvu maziva, nadměrné množství maziva by mohlo zakrýt mezeru mezi snímači a zuby, což by mohlo vést k problémům s detekcí cyklu. Používejte mazivo vhodné viskozity a hustoty.
5. Nezapomeňte v aplikaci ESHOOTER nakonfigurovat typ převodovky (pokud vaše převodovky nejsou skladem) a provést první kalibraci snímače .
6. Dejte prosím pozor, aby sektorové převody nepoškodily snímač během instalace.

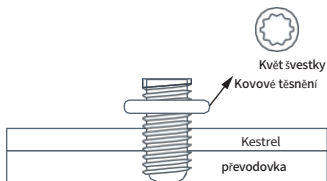


7. Prosím, umístěte masivy a těsnění ve správném pořadí podle uvedeného schématu, nesprávné umístění by mohlo způsobit poškození KESTRELu, na které se nevztahuje záruka.

8. Mirečky přilepte na dno převodovky, jinak může dojít k poškození mireček převodovkou motoru.






9. Pokud volič není světelně reflexní, použijte nálepku z instalační sady.

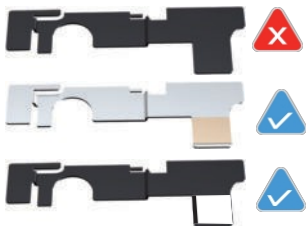

10. Umístění nálepky je velmi důležité. Ujistěte se, že je zcela zarovnaná s levým okrajem a horním řádkem. V sadě jsou 3 různé samolepky. Použijte nejtenčí nálepkou, pokud se vám nepodaří selektor zkalkibrovat, zkuste jinou.


11. Konektor prosím ohněte podle obrázku dole, špatný směr může způsobit zlomení konektoru.

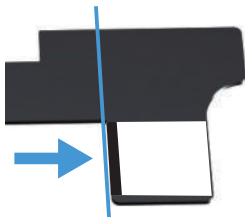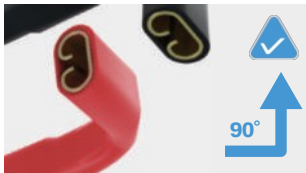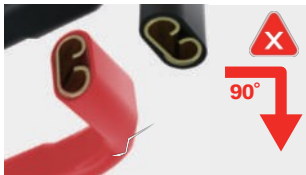

12. Obnovení továrního nastavení mýlnku způsobí, že se Kestrel vrátí do výchozího nastavení, všechna uživatelská nastavení a záznamy mýlnku budou vymazány.

13. Obnovení továrního nastavení lze provést pomocí aplikace ESHOOTER. Otevřete aplikaci, připojte svůj AEG a přejděte na ovládací panel, klikněte na "Reset" v dolní části ovládacího panelu.

POZNÁMKA: Pokud se reset nepodaří prostřednictvím aplikace, můžete AEG přepnout do nouzového režimu a poté dlouhým stisknutím spouště na 8 sekund provést reset ručně.

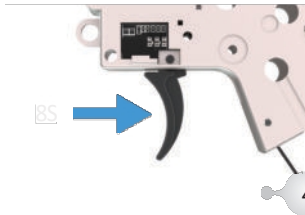

Instalace Instrukce

Vou bude potřebovat:

Šroubovák Philips / plochý šroubovák / pilník na kov nebo frézku /.



Rozpouštědlo[Mazivo]Telefon s operačním systémem Android

nebo iPhone/iPad Postupujte podle níže uvedených pokynů:

1. Vyjměte převodovku z těla AEG.
 2. Rozmontujte převodovku a vyjměte všechny vnitřní části.
 3. Vyčistěte skříň převodovky vhodným rozpouštědlem.
 4. Věnujte pozornost označené oblasti. Pokud zjistíte, že není hladká, použijte k přípravě povrchu pilník na kov. Stránka
- Povrch převodovky by měl být hladký, ostré hrany mohou poškodit převodovku Kestrel.




Poznámka:Tuto oblast je třeba obrousit do správné výšky, aby nedošlo k poškození převodovky Kestrel.

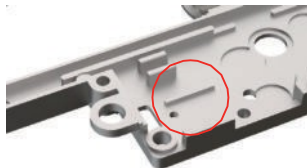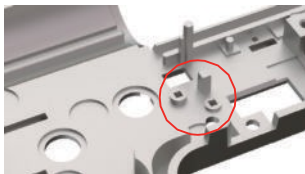

Poznámky k instalaci



1. Zápustný modul opatrně odpojte.

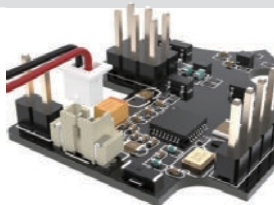

2. Poznámka: Tento zásuvný modul je určen pouze pro gelový blaster a pro jiný než gelový blaster lze zásuvný modul vyjmout.

3. Nasadíte spodní desku na dno převodovky, zkontrolujete, zda je spodní deska umístěna v převodovce rovně. Ujistěte se, že jsou dráty blízko vnitřní molitanové části převodovky.



4. Ujistěte se, že se pravé snímače nedotýkají převodovky.



5. Vezměte kovové těsnění s květem švestky ze sady a umístěte jej na otvor pro skříň, spodní část připevníte ke skříni převodovky pomocí původního TĚSNĚNÍ nebo těsnění ze sady.




6. Pokud SCREM na levém obrázku vyčnívá ven. z převodovky, zbruste jej na plocho



7. Umístění snímače sektorového převodu je velmi důležité. Ujistěte se, že snímač vačky převodovky detekuje vačku. správně.




8. Nasadte horní desku na dno převodovky, zkontrolujte, zda je horní deska umístěna v převodovce rovně.

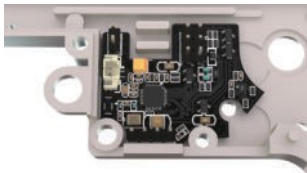

10. Po instalaci vnitřních součástí převodovky utáhněte šrouby převodovky.



12. Pokud se upravit černý volicí štítek z nejtenějšího sitckeru. Pokud je na selektoru měděný konektor, neprovádějte žádné úpravy.

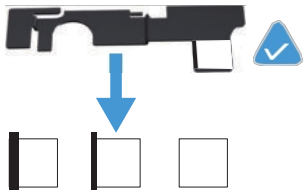


9. Nainstalujte sektorový převod a stiskněte spoušť, přičemž se ujistěte, že se převod nedotýká kešťičky.



11. Pokud má váš volič měděný plech, pak žádná reflexní nálepka není nutná. Pokud je váš selektor černý, postupujte podle dalšího kroku a nalepte samolepku.



13. Poloha nálepky je pro úpravu černé desky velmi důležitá, ujistěte se, že je nálepka zarovnána na levém okraji.

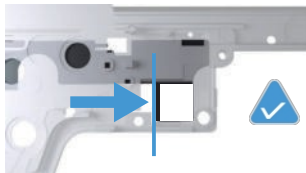


Aplikace InstruKce

1. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci

Vyhledáním "ESHOOTER" v App Store nebo Google Play, můžete také sCan QR kód, který poskytujeme.

2. Připojte se ke své odchylce

Ujistěte se, že je váš přístroj nabitý, a otevřete aplikaci, poté klikněte na "KESTREL" a přejděte do jejího rozhraní, klikněte na přístroj.





3. Nastavení hesla:

3.1 Počáteční heslo: Počáteční heslo je "888888" , když se poprvé přihlásíte do aplikace.

3.2 Změna hesla: V dolní části stránky se zobrazí tlačítko pro změnu hesla, poté změňte heslo podle následujícího návodu.

3.3 Obnovení PASSMORD: Pokud PASSMORD zapomenete, můžete jej obnovit nastavením zbraně. Stačí natáhnout volič AEG do polohy SAFE a dlouze stisknout spoušť na 8 sekund , passmord se úspěšně nastaví, dokud se tělo zbraně mírně nezachvěje.

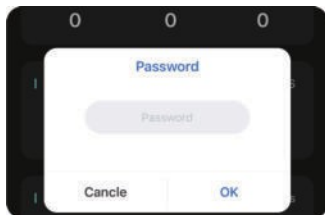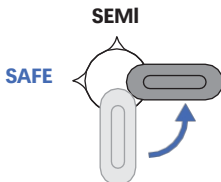

4. Přístrojová deska:

Vou můžete přepnout na interfacový displej s údaji kliknutím na tlačítko "Dash Board".

4.1 BB Counter: Celkem je počet všech historických výstřelů.

4.2 Rychlost střelby: Zobrazuje se minimální rychlost střelby, průměrná rychlost střelby a maximální rychlost střelby.


4.3 Reakce spouště: Zobrazí se minimální doba odezvy, průměrná doba odezvy a maximální doba odezvy.

4.4 Teplota: Zobrazí se minimální teplota, průměrná teplota a maximální teplota.

4.5 Proud: K dispozici jsou průměrný proud při jednorázovém výstřelu, průměrný trvalý proud a maximální proud k zobrazení proudu.

4.6 Napětí: Na displeji se zobrazuje minimální napětí, aktuální napětí a maximální napětí.


4.7 Doba napájení: Zobrazují se procenta zbývajících baterie, hodiny připojení a minuty.

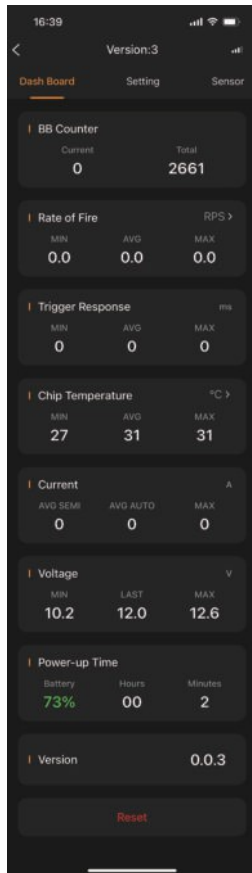


5. Nastavení

5.1 Nastavení názvu zařízení :

Kliknutím na sloupec Název zařízení můžete změnit jméno uživatele ve vyskakovacím okně MINDOM.

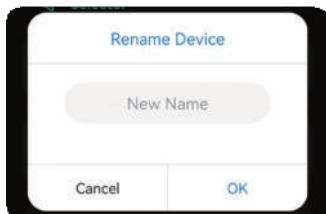

5.2 Rychlá nastavení :

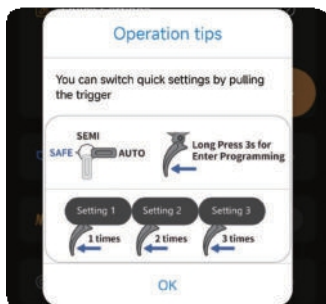


Klikněte na možnost přizpůsobit možnosti rychlého nastavení. Fou můžete přepínat na různá rychlá nastavení prostřednictvím programování spouště.

Offline programování (přepínání rychlého nastavení):

Za prvé: Přepněte na "SAFE" a stiskněte spoušť na 3 sekundy, abyste vstoupili do režimu programování.

Za druhé:

1. Znovu 1krát stiskněte spoušť a přepněte na rychlé nastavení 1.
2. Znovu 2krát stiskněte spoušť, přepněte na rychlé nastavení 2.
3. Znovu 3krát stiskněte spoušť, přepněte na rychlé nastavení 3.

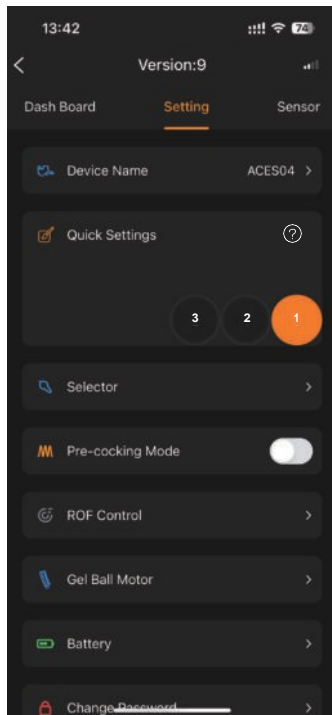

5.3 Nastavení voliče :



SAFE (výchozí nastavení)

zahrnuje: SAFE

SEMI (výchozí) zahrnuje: SAFE, SEMI, AUTO, BURST, BINARF a SNIPER

AUTO (výchozí) zahrnuje: (SAFE, SEMI, AUTO, BURST), BINARF, SNIPER

5.4 Nastavení funkce Burst :

Kliknutím na lištu Burst vyberte v nabídce jedno číslo burstu. vyskakovacím MINDOMÉ. Rozsah čísel je od 3 do 10.

5.5 Řízení ROF:

V případech AUTO lze rychlost střelby řídit pomocí výběrem procentuálního podílu. Můžete vybrat 0 %, 50 %, 60 %, 70%, 80%, 90%, 100% v rámci sériového snímání. režimu. 0 % znamená, že funkce řízení ROF je vypnutá.

5.6 Režim předběžného odemykání:

Citlivost předzamykání lze volit v rozsahu "0-100 %".

5.7 Nastavení zpoždění odstřelovače:

Odstřelovač může nastavit dobu zpoždění po stisknutí spouště.

5.8 Gelový kulíkový motor:

Doba podávání gelového blasteru (OFF/0,5-5s)



Pozor: Ujistěte se, že jste zvolili správný převod, abyste neovlivnili životnost převodovky.

5.9 Nastavení baterie :

Existují 2 typy baterií: LIPO a LIFE, správný typ baterie mlyn poskytuje lepší ochranu baterie.

Když je baterie připojena, zobrazí se číslo baterie mlynku.



Když zapnete upozornění na vybitou baterii, dostanete z aplikace upozornění, když je baterie slabá.

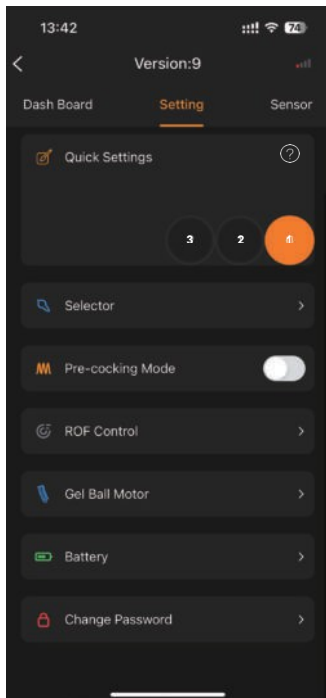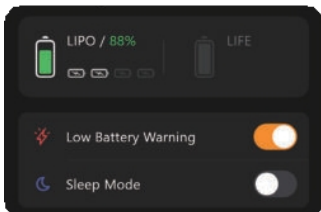



6. Funkce uvedení do provozu:

Po kliknutí na "Sensor" (Senzor) , můžete vstoupit do rozhraní senzoru, mkrteré může testovat a kalibrovat senzor. Zapnutí "Režim testování snímače" můžete rozpoznat, zda snímač funguje nebo ne .



6.1 Režim testování snímače: Kliknutím na tlačítko vpravo můžete pozorováním čidla otestovat, zda je v pořádku. zobrazení na displeji.

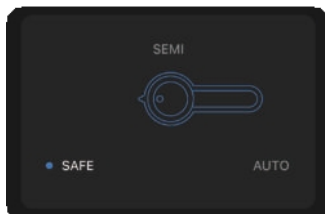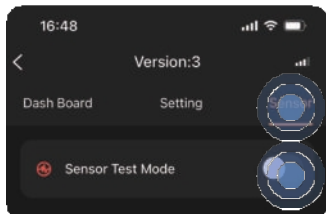



6.2 Spouštěč: V aplikaci App mill se rozsvítí lišta spouště v příslušné poloze.

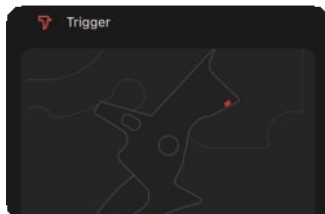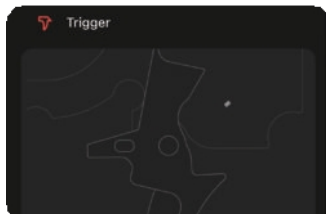


6.3 Převodovka: Svítí pozice pro zub nebo zlom.

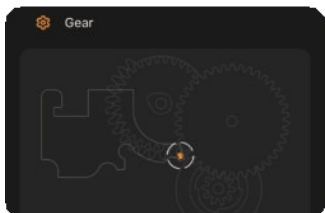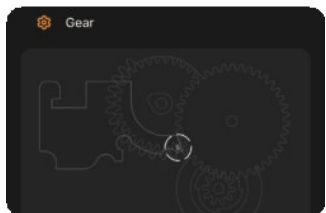

7. Režim kalibrace: Stisknutím tlačítka vpravo zapnete kalibrační režim.

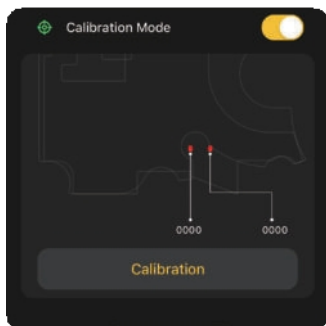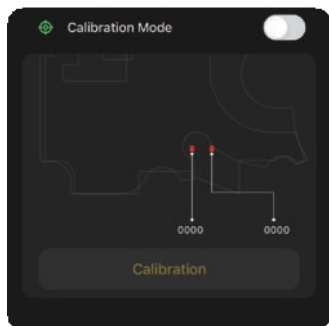

Kliknutím spustíte "Kalibraci", postupujte podle pokynů a získáte výsledek kalibrace.

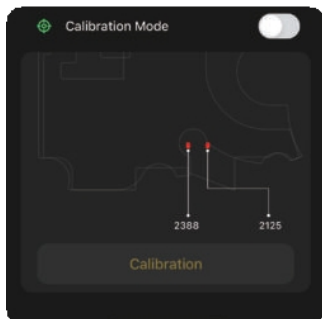

8. Příkazová zkratka iOS




Aplikace ESHOOTER App poskytuje v rámci systému iOS funkci krátkých příkazů, která by mohla zařízení ovládat rychle.

Kroky nastavení jsou následující:

Klikněte na tlačítko "+" v pravém horním rohu. Vyhledejte "ESHOOTER" ve vyhledávacím MINDOMENU, zobrazí se seznam zkratk ESHOOTER mill.

Vyberte příkaz a klikněte na tlačítko Start v pravém dolním rohu, poté se můžete vrátit do aplikace ESHOOTER a pracovat.

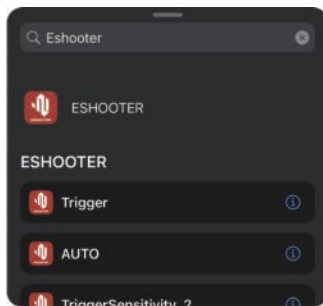

9. OTA aktualizace: V případě, že je aplikace ESHOOTER spuštěna, můžete ji aktualizovat pomocí tzv:

9.1 Klikněte na tlačítko "Setting" (Nastavení) na domovské stránce aplikace , vstupte do rozhraní nastavení a klikněte na "OTA UPDATE" (Aktualizace OTA).
vstoupíte do rozhraní pro vyhledávání zařízení.



9.2 Klikněte na zařízení v seznamu zařízení a po připojení zařízení se ověří verze softwaru. Budete upozorněni na možnost aktualizace mkdyž je k dispozici NEM verze, klikněte na "upgrade" pro získání NEM verze.

9.3 Upgradujte na nejnovější verzi pro lepší zážitek z hardwaru.

9.4 Při používání funkce OTA umístěte zařízení do blízkosti zařízení, abyste předešli selhání aktualizace v důsledku. kvůli slabému signálu Bluetooth.

9.5 Po dokončení aktualizace se zařízení mírně zatřese a aplikace ESHOOTER musí být spuštěna. znovu připojit.

Poznámka: Po úspěšné aktualizaci nezapomeňte provést recalibraci.

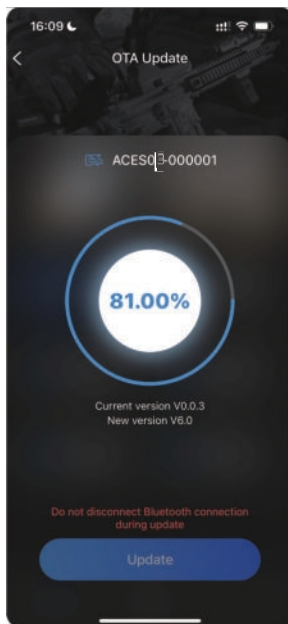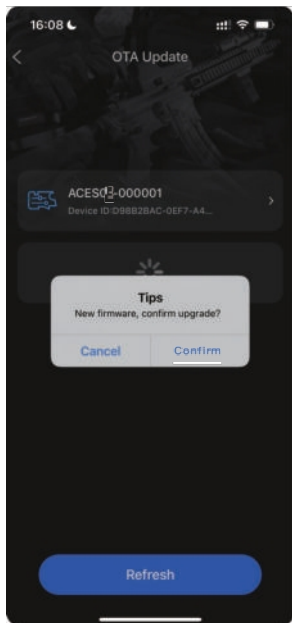

Záruční list

Název: _____

Telefonní číslo: _____

E-mail: Záruční list: Číslo účtu: Záruční list _____

Adresa: Záruční list _____

(Položka) (Model): **Kestrel V2 SE** _____

Inspektor: _____

Datum výroby: _____

Poprodejní politika

Před odesláním výrobku k opravě nebo výměně laskavě předložte záruční list, průkaz původu a dobře zabalený výrobek.

1. Poskytujeme 6 měsíců záruční doby na Kestrel mhen you purchase.
2. Pokud má výrobek problém s kvalitou, poskytujeme náhradní servis do 3 dnů od nákupu.
(neumělé poškození) a bez demontážních značek.
3. Bezplatný servis je poskytován pouze v záruční době a problém s výrobkem posoudí a potvrdí náš technik, zda je možné jej normálně používat. Právní poplatek a servisní služby od dveří ke dveřím nejsou zahrnuty v našich poprodejních pravidlech.
4. V následujících případech neposkytujeme bezplatnou údržbu.
 - 4.1 Uživatelé ne FOLLOM požadavek a instalační kroky z návodu k výrobku a způsobit poškození a selhání výrobku.
 - 4.2 Poškození způsobené neodolatelými faktory.
 - 4.3 Demontáž poškození nebo poruchy způsobené lidmi mho nejsou autorizovány společností E-Shooter.
 - 4.4 Bez dokladu o koupi nebo záručního listu.
 - 4.5 Záruční doba vypršela.
5. Odmítáme poskytnout servisní služby, pokud mar záruční list není originální verze, mar záruční záznam není správný nebo je pozměněný, stejně jako obsah karty je diffikzně rozpoznatelný.



FCC ID 2A42J-V010



214-117906

RoHS



Varování



**Opatření pro správu nízkovýkonových rádiových vln
vyzařující motory**

Článek 12

U nízkovýkonových motorů s rádiovým zářením, které prošly typovou certifikací, není bez povolení firem, obchodních názvů nebo použití dovoleno měnit frekvenci, zvyšovat výkon nebo měnit charakteristiky a funkce původního provedení.

Článek 14

Použití nízkovýkonových radiofrekvenčních motorů nesmí ovlivňovat bezpečnost letu a narušovat legální komunikaci. Pokud je zjištěno rušení, mělo by být vylepšeno, dokud nedojde k žádnému rušení a může být nadále používáno.

Právní komunikace v předchozím odstavci se týká bezdrátové komunikace, která funguje podle zákona o telekomunikacích. Rádiové motory s nízkým výkonem musí snášet rušení legální komunikací nebo elektrickým zařízením, které vyzařuje rádiové vlny pro průmyslové, vědecké a lékařské použití.



Pb-Free



214-117906



Více na

Naskenujte QR kód pro více informací



Aplikace ESHOOTER



Návod k použití aplikace



Podívejte se na video



E-SHOOTER TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO.,LTD.

📍 longgang District, Shenzhen, China

☎ 0086 0755 84503091

✉️ 🌐 SUPPORT@ESHOOTER-

WORLD.COMMM.ESHOOTER-MORLD.COM



Eshooter_Tech



Eshooter_Tech



Eshooter_Tech



E - shooter

