

M1918



Website: www.smartteamhk.com
E-mail: info@smartteamhk.com



ST-AEG-102



輸入販売元 株式会社UFC
Website: www.ufc-web.com
E-mail: info@ufc-web.com



Warning
警告


Always read through this manual before operation.
ご使用前に本説明書を全てお読み下さい。



M1918

COMPONENTS

各部の名称

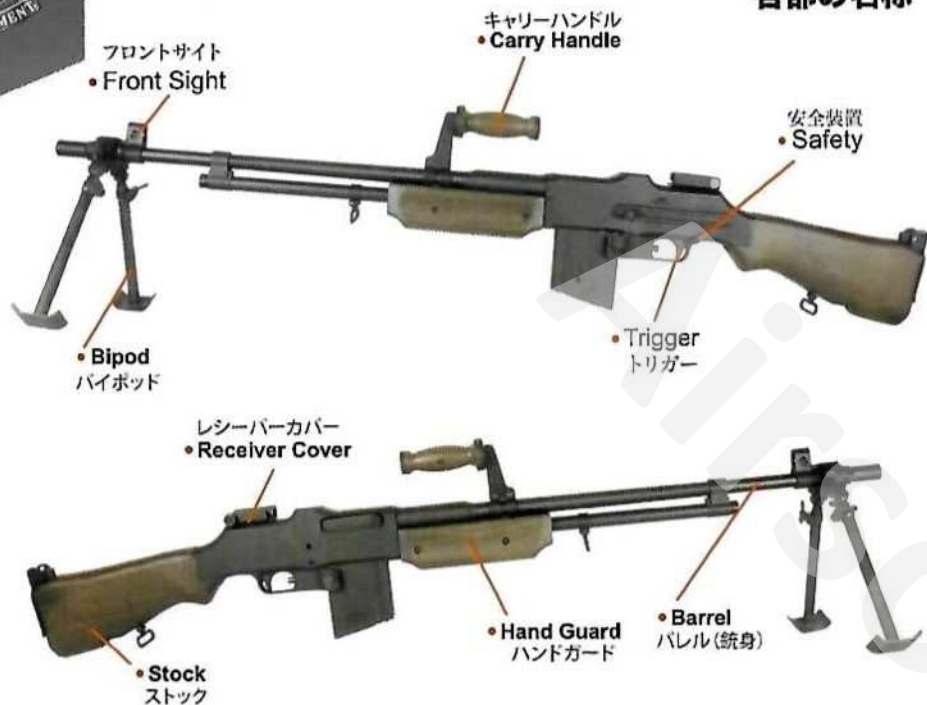

HOP-UP ADJUSTMENT


ホップアップの調整

Slide the lever to forward → reduce Hop-up

レバーを前進させる → ホップアップが弱まります

Slide the lever to backward → increase Hop-up

レバーを後退させる → ホップアップが強まります

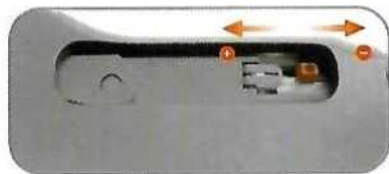

- ホップアップが強すぎる
Too much Hop Up
- ホップアップが最適
Level Best position
- ホップアップが弱すぎる
Not enough Hop Up

MAGZINE RELEASE

マガジンの取り外し



Insert BBs in the Top of magazine.
(capacity 160 shots)
マガジンの上方からBB弾を装填します。
(装弾数 160 発)

MAGAZINE

マガジンの給弾方法



Turn the dial until
the click sound changes

HOW TO FIRE

発射の方法



Full-Auto

You can fire this gun when selector lever is located on F position or A position

レバーが「F」あるいは「A」の位置にあるとフルオートで発射可能です(本商品は発射レート1種類のフルオートのみになります)

Safety Mode

レバーが下図の位置にあると安全装置が働きます



INSERT BATTERY

バッテリーの装着



Anticlockwise the screw with screwdriver as shown in the figure to take off the lid.

上図、ストックの上下にあるネジをマイナスドライバーで緩めバットプレートを取り外した後、ストック内にバッテリーを入れコネクターを接続して下さい。その後、配線を挟まない様に留意しながらバットプレートを元の通り取り付けて下さい。

REAR SIGHT


リアサイトの調整



- ① Turn the button clockwise to go up the impact.
図のダイヤルを時計方向に回すと照門が上昇します。
- ② Turn the button anticlockwise to go down the impact.
図のダイヤルを反時計方向に回すと照門が下降します。



- ③ Turn the button clockwise to move the impact left.
図のダイヤルを前方向に回すと照門が右方向に移動します。
- ④ Turn the button anticlockwise to move the impact right.
図のダイヤルを後方向に回すと照門が左方向に移動します。

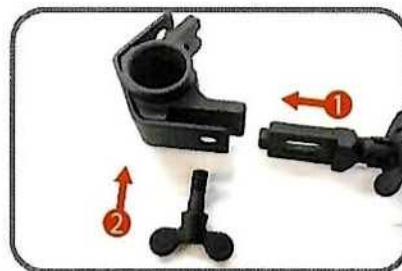

- 1.Insert the leg parts to base parts
- 2.fix then via screw
脚をバイポッド基部に差し込みます。その後、蝶ネジにて脚を固定します。



※バイポッドに手を添えた状態で蝶ネジを緩めて下さい。

※ support the bipod parts by your hand before you loosen the screw

Anticlockwise the red part to release the Bipod,then Parted the Bipod in the middle.

図の赤く示した蝶ネジを緩めるとバイポッドが展開できます。




Anticlockwise the red part to release the Bipod legs,and adjust the length.

図の赤く示した蝶ネジを緩めるとバイポッドの脚部が伸長できます。 ※バイポッドに手を添えた状態で蝶ネジを緩めて下さい。

Bipod

バイポッドの取り付け方法

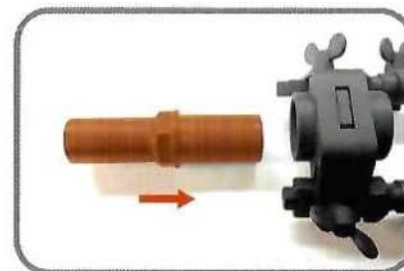

- 1.Remove the flash hider from outer barrel
- 2.Insert the flash hider to bipod.
- 3.attach the flash hider with bipod to outer barrel

本体よりハイダー(14mm逆ネジ)を一旦取り外し、ハイダーをバイポッド基部に差し込んでからアウターバレルに取り付けます。

バイポッド部の調整について



Clockwise the red part to tight the Bipod as the condition of being undivided.

図の赤く示した蝶ネジを締めるとバイポッドが固定できます。任意のポジションに脚を設置した後蝶ネジを締め安定させて下さい。



Clockwise the red part to tight the Bipod legs to keep length stable.

図の赤く示した蝶ネジを締めるとバイポッドの脚部が固定できます。任意の長さで調節した後、蝶ネジを締め固定させて下さい。